

PAR
Digital Night Vision
NV008P



Standard Version

—1—

NOTER

1. Kig ikke direkte ind i IR lyset – det skader dine øjne!
 2. Store mængder strøm samles når det infrarøde lys er slået til.
- Peg ikke direkte på brændbare objekter på kort afstand da det kan resultere i brand.
 - Sluk venligst det infrarøde lys eller tænd for standby-tilstand efter brug.
3. Brug venligst et genopladeligt batteri på 3,7V!
 4. Forsøg på at adskille eller reparere enheden uden autorisation opsiges garantien. Kontakt venligst din forhandler hvis det er nødvendigt.

—3—

PAR
Digital Night Vision
NV008P-LRF




Afstandsmåler Version

—2—

1. Justerbar IR-lys
2. Laser Justeringshuller
3. Power lampe
4. Batterilåg
5. Laser
6. Øjestykke Diopter Justeringsring
7. Objektiv Justeringsring

—4—

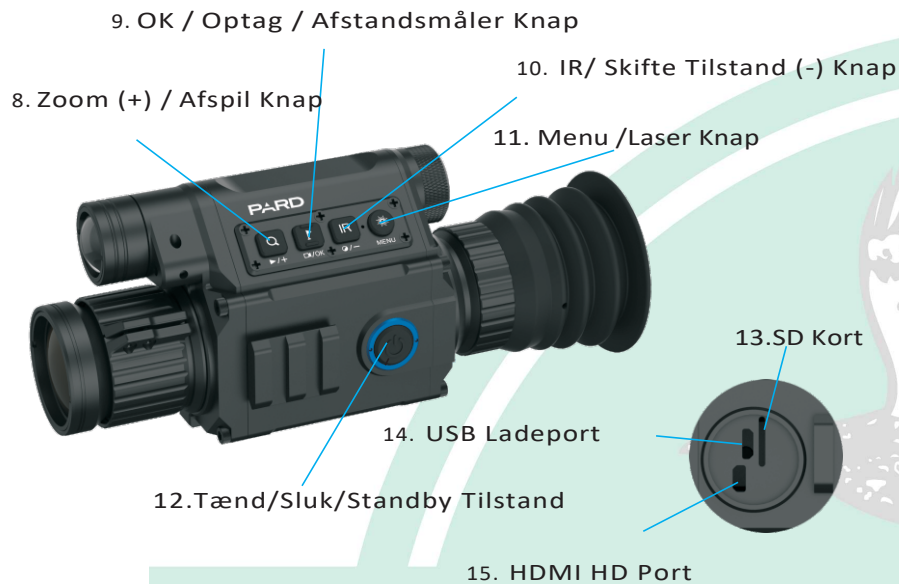

Pakkeindhold

Denne boks består af Night Vision optik med,

- 1*NV008P/NV008P-LRF;
- 1* Mikro USB-kabel;
- 2*Umbracu værktøj;
- 1* Montage;

Hukommelseskort er ikke inkluderet. Venligst forbered et Mikro SD Kort (max 128GB) for at gemme data.

Installation

1. Batteri installation

Brug venligst et genopladeligt 18650 3,7V lithium batteri. Fjern batterilåget og placer den positive pol indad. Skru derefter låget på igen.

2. Justeringer

Der kan laves en simpel test for at checke enhedens funktioner efter batteri-installationen. Roter først øjestykke diopter justeringsringen indtil du ser de fire karakterikoner på skærmen (det er ikke nødvendigt at se et klart billede), roter derefter objektiv justeringsringen indtil du kan se dit mål tydeligt. Skift derefter bland forskellig tilstand, test IR, laser eller afstandsmåler.

3. Montage Installation

Der er tre montagehuller i bunden af enheden. Monter montagen i bunden af enheden ved hjælp af umbracønøglen og skruer. Montagen kan installeres på flere skinner/rails.

Instruktion

1. Tænd/sluk:

Tænd enheden med et kort tryk på tænd/sluk knappen. Sluk enheden med et langt tryk på tænd/sluk knappen. Power lampen vil lyse når enheden er tændt.

2. Standby Tilstand:

Gå i standby tilstand med et kort tryk på tænd/sluk knappen når enheden er tændt. Power lampen vil fortsætte med at lyse når enheden er i standby tilstand.

3. Øjestykke Diopter Justering

Meningen med diopter justering er at give folk med forskelligartet syn et tydeligt billede. Roter og juster diopter justeringsringen indtil du får et tydeligt billede af de fire karakterikoner på skærmen. Kun en justering for hvert øje.

4. Objektiv Justeringsring

Vær sikker på øjestykke diopter justeringen er færdig. Sigt på dit mål, roter og juster objektiv justeringsringen indtil du får et skarpt og velfokuseret billede.

5. IR Lys Kontrol

Tænd enheden, gå i sort og hvid tilstand med et langt tryk på IR knappen. Skift mellem IR 1-3 eller Off med et kort tryk på IR knappen. Du kan trække ud i IR lampen for at centrere eller sprede dit IR-lys.

—9—

—10—

1>PIP/PIP (Billede-i-Billede/Picture-in-Picture)

Åbn undermenuen PIP tilstand med et kort tryk på OK knappen. Vælg "off, on, genvejsnøgle off eller genvejsnøgle on" med +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

Når genvejsnøglen i PIP er tændt, åbn eller luk PIP tilstand med et kort tryk på menu knappen (laseren virker ikke i denne funktion).

2>Trådkors Justering/Reticle Adjustment

Åbn undermenuen "reticle adjustment" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "options" med et kort tryk på OK knappen. Juster "options" eller værdi med et kort tryk på +/- knappen.

For at bekræfte din indstilling naviger til "save". Tryk derefter på "+" knappen for at skrive "yes". Afslut med at trykke kort på OK knappen for at gemme dine indstillinger. For at afbegræfte dine indstillinger naviger til "save". Tryk derefter på "-" knappen for at skrive "no". Afslut med at trykke på OK knappen.

6. Laser Justering

Tænd enheden, tænd/sluk derefter laseren med et kort tryk på Laser/menu knappen. Laserens position kan justeres ved laser justeringshullerne ved hjælp af umbraco-nøglerne.

7. Menu operation

Åbn menuen med et langt tryk på menu knappen. Tryk på +/- knappen for at vælge "options". Gå ind i en undermenu med et kort tryk på OK knappen. Gå ud af menuen med et kort tryk på menu knappen.

6.5x A X:0 Y:0 Style Color Save

3>Gyroskop/Gyroscope


Åbn undermenuen "Gyroscope" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Display" eller "Calibration" med et kort tryk på +/- knappen. Vælg "on" eller "off" for at tænde/slukke gyroskopet efter du har åbnet "display". Tænd gyroskopet inden du vælger "calibration". Åbn "calibration" med et kort tryk på OK knappen. Hold enheden i vatter og stå stille i 8 sekunder for at færdiggøre kalibrationen.

4>Standard Forstørrelse/Default Magnification

Åbn undermenuen "Default Magnification" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "6.5x" eller "13x" som standard forstørrelse. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

5>Standard Farve/Default Color

Åbn undermenuen "Default Color" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Color" eller "Black & White" tilstand med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

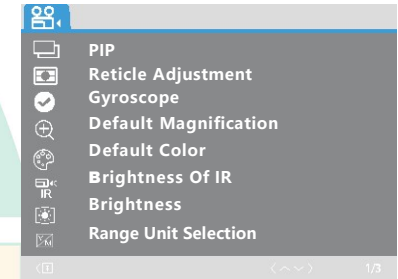

6> IR Lysstyrke/Brightness of IR

Åbn undermenuen "Brightness of IR" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Off", "1", "2" eller "3" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

Venligst noter at denne indstilling er for standard IR lysstyrke. Tryk på IR knappen under Sort & Hvid tilstand for at komme til den direkte indstilling af IR lysstyrke.

7>Lysstyrke/Brightness

Åbn undermenuen "Brightness" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Level 0", "Level 1", "Level 2", "Level 3" eller "Level 4" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg ved et kort tryk på OK knappen.

—13—

Vælg "Off" eller "On" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

10>Loop Optag/Loop Recording

Åbn undermenuen "Loop Recording" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Off", "3 minutes", "5 minutes" eller "10 minutes" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

11>Dato Stempel/Time Stamp

Åbn undermenuen "Dato Stempel" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Off" eller "On" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.


12>Optag Lyd/Record Audio

Åbn undermenuen "record audio" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Off" eller "On" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. Denne indstilling er til for at realisere en lyd eller lydløs video.

—15—

8>Afstand Enhedsvalg/Range Unit Selection


Åbn undermenuen "range unit selection" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Meter" eller "Yard" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

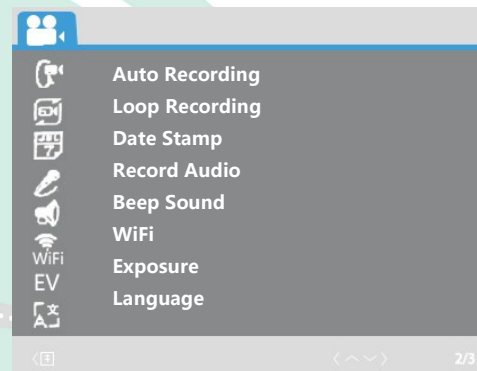

9>Auto Optag/Auto Recording

Åbn undermenuen "Auto Recording" med et kort tryk på OK knappen.

—14—

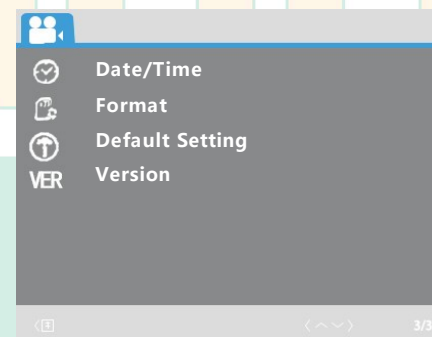

13>Beep Lyd/Beep Sound

Åbn undermenuen "beep sound" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Off" eller "On" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. Denne indstilling er til for at vælge om tastelyden fra tastaturet skal optages på video eller ej.

—16—

14>WiFi/WiFi

Åbn undermenuen "WiFi" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Off" eller "On" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. Gå ud af "Wifi" med et langt tryk på Menu knappen.

(Menu siden kan ikke åbnes mens WiFi er tændt)

Standard brugernavnet og kodeordet til WiFi er "PARD" og "12345678".

Appen er tilgængelig på dens officielle hjemmeside.

15>Eksponering/Exposure

Åbn undermenuen "exposure" med et kort tryk på OK knappen. Vælg en af valgmulighederne med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

16>Sprog/Language

Åbn undermenuen "language" med et kort tryk på OK knappen. Vælg en af valgmulighederne med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

—17—

8. Genveje

 Power/Standby Tilstand

Tænd enheden med et kort tryk på power knappen, sluk enheden med et langt tryk på power knappen. Gå ind/ud af standby tilstand med et kort tryk på power knappen.



①. Zoom(+)/Afspil Knap

Zoom ind eller ud med et kort tryk på zoom knappen. Åbn eller luk videofilen på hukommelseskortet med et langt tryk på zoom knappen. Vælg videoer ved at trykke på +/- knappen. Bekræft videoen ved at trykke på OK knappen. Spol hurtigt videoen frem eller tilbage ved at trykke på +/- knappen når videoen afspilles.

—19—

17>Dato/ Tid / Date/Time

Åbn undermenuen "Date/Time" med et kort tryk på OK knappen. Vælg en af valgmulighederne med OK knappen. Vælg den korrekte værdi for år, måned og dag med et kort tryk på +/- knappen. Vælg "YY/MM/DD", "MM/DD/YY" eller "DD/MM/YY" som dit datoformat med et kort tryk på +/- knappen. Gem den valgte dag og gå ud af undermenuen med et kort tryk på Menu knappen.

18>Formater/Format

Åbn undermenuen "Format" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Memory" eller "TF card" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

Vær forsigtig, data kan ikke genskabes efter formatering.

19>Standard Indstillinger/Default Setting

Åbn undermenuen "Default Setting" med et kort tryk på OK knappen. Vælg "Cancel" eller "OK" med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen.

—18—

②. OK / Optag / LRF Knap

Tænd/Sluk afstandsmåleren med et kort tryk på LRF-knappen på brugerfladen. Tænd/Sluk optag med et langt tryk på optag knappen.

③. IR/ Tilstand Skift (-) Knap

Skift mellem sort og hvid/farve tilstand med et langt tryk på IR knappen. Tryk på IR knappen under sort og hvid tilstand for at tænde IR lyset.

④. Menu/ Laser Knap

Tænd/Sluk laseren med et kort tryk på laser knappen. (Denne function virker ikke i PIP tilstand). Åbn menu-siden med et langt tryk på menu knappen. Gå ud af menuen med et kort tryk.

—20—

Specifikationer

Model	NV008P	Afstand	/	Dimensioner	137*51*65.5
	NV008P-LRF		3.5-600m		137*74.6*65.5
Forstørrelse power	6.5x-13x	IR bølge længde	850nm	Vægt	420g
					480g
Output type	AVI	Hukommelses type	SD Kort	Batteritid	> 8h
Volt	3.7V	Fokusering	3cm-∞	Transmissions metode	WiFi
Video opløsning	1920*1080	IR power	5w	IR belysnings distance	200m
Øjestykke opløsning	1024*768	Rem rate	30fps	Batteri	18650x1

—21—

Garanti

Dette produkt er omfattet af garanti mod defekte materialer og arbejdsfejl frem til et år efter køb.

Denne garanti gælder kun den originale køber!

Noter:

Adskil ikke night-vision enheden selv. Hvis der er nogle problemer, kontakt venligst fabrikken i tide. Hvis reparationen, modifikationen eller product emballagen ikke er godkendt af virksomheden omfattes enheden ikke af garantien.

Skader der er forårsaget af menneskelige faktorer eller ulykker, herunder brug i abnorme sammenhænge, skader forårsaget af manglende forståelse for instruktionsbogen og installationen dækkes ikke af garantien.

—23—

Garantikort

Produkt Model :

Produkt Kode :

Dato for køb :

Garantiperiode :

Brugernavn :

Brugers telefon :

Brugers adresse :

Garantihistorik :

—22—



联系电话: 400-099-2599

Telephone: +86-0755-29484438

网址: www.puleide.com

Website: www.pard-tech.com

地址: 深圳市宝安区宝石东路328号A栋

Address: No. 328 Baoshi East Road, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen, China